


Перетяжка дверной обшивки Hyundai Solaris



Элементы для тюнинга дверей Hyundai Solaris

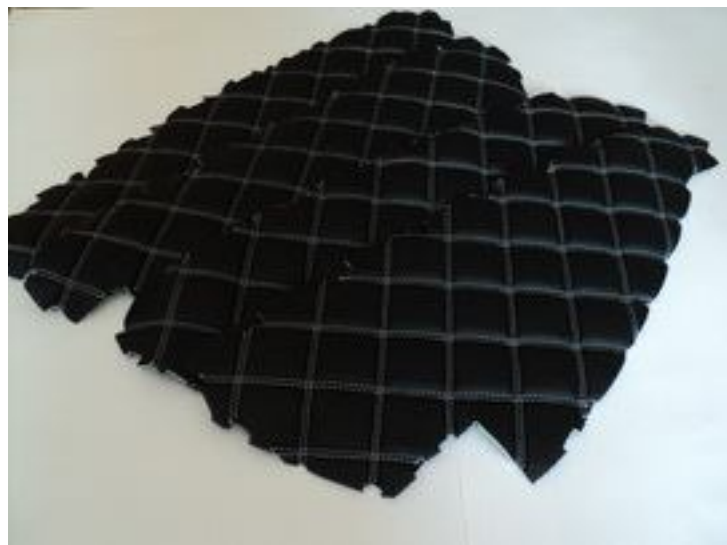

- Декоративная вставка дверной обшивки.

Этот элемент тюнинга предназначен для преобразования интерьера вашего авто. Он 100% повторяет геометрические размеры заводской вставки, и не требует дополнительной корректировки.



- Чехлы для подлокотников двери.

Несмотря на то, что штатные подлокотники достаточно удобны, они сделаны из жесткой пластмасы, и на такой подлокотник не очень комфортно опираться. Одев чехол из экокожи с подложкой из поролона, вы получите удобство, комфорт, и респектабельный вид.



- Заготовка для перетяжки верхней части дверной обшивки.

Данный элемент тюнинга больше предназначен для повышения практичности и улучшения эстетического вида. Пластик двери легко поддается повреждению, особенно в местах частого контакта (ручка двери). Экокожа очень износостойкий материал, и повредить его ненамеренно очень сложно.

Снимаем дверную обшивку

Обшивка двери закреплена двумя саморезами и девятью пистонами. Саморезы закрыты пластиковыми заглушками.



Аккуратно открываем заглушки, и выкручиваем саморезы.



Оттянув ручку на себя, вытаскиваем пластиковую вставку.





Тянем за дверную обшивку вверх и на себя, должен отстегнуться верхний правый пистон. Далее поочередно отстегиваем остальные пистоны, и разъединяем разъем стеклоподъемника.

Дверная обшивка снята.



Разбираем дверную обшивку

Обшивка двери Hyundai Solaris состоит из пяти элементов. Все эти элементы закреплены между собой саморезами, либо пластиковыми клепками (в некоторых местах пластиковые клепки, плохо притягивают элементы друг к другу). Саморезы самые обычные с пресшайбой, но у них нет остря, т.е. оно обрезано.

Первоначально снимаем шумоизоляцию, которая приклеена, т.е. аккуратно отрываем ее.



Откручиваем все саморезы



Канцелярским ножом срезаем пластиковые клепки.



Разбираем все на составные элементы



Выкручиваем последние саморезы, которые были до этого момента недоступны.



Установка чехла подлокотника двери.

Подлокотник состоит из двух деталей: основной и внутренней, которые крепятся между собой двумя саморезами.

Перед началом установки их необходимо разъединить.



Вкладываем основную деталь подлокотника в наш чехол, выравниваем по швам и по поролоновой подложке. Загибаем вовнутрь основной детали подлокотника узкую часть чехла, выравнивая ее по шву. Затем устанавливаем и закрепляем внутреннюю деталь саморезами, тем самым прижимая и фиксируя внутреннюю часть чехла. На этом этапе важно ровно разложить чехол на подлокотнике. Саморезы закручивать до конца не нужно, т.к. в процессе может понадобиться корректировка положения чехла.



Далее намазываем клеем внутреннюю часть подлокотника глубиной 2-3 см., и внутреннюю часть чехла до поролона (поролон мазать клеем не надо!), даем клею подсохнуть 5-10 минут.

Необходимо наживить в нескольких местах чехол на подлокотнике, и посмотреть, насколько ровно он лег. Клей остается работоспособен еще минут 10-15. Далее постепенно приклеить весь чехол. Следите, чтобы швы чехла совпадали с геометрией подлокотника. При необходимости наносите еще слой клея, но выжидайте 3-5 мин перед приклеиванием. В процессе приклеивания обрезайте лишнюю экокожу в соответствии с геометрией подлокотника.

Установка декоративной вставки двери

Для начала необходимо отклеить заводской вариант материи.



Так как новую декоративную вставку мы будем приклеивать, необходимо удалить остатки клея от материи с помощью наждачной бумаги. Обезжирить поверхность.



Далее прикладываем новую вставку, что бы убедиться в их соответствии: право, лево, зад, перед.



Наносим клей на пластиковую основу и на внутреннюю сторону декоративной вставки. Необходимо хорошо размазывать клей, что бы он не успевал пропитываться глубоко в поролон,

а только во флизелиновую основу. Если у вас декор вставка с отстрочкой, то более тщательно промажьте швы отстрочки. Даем клею подсохнуть 5-10 минут.



Приклеивать начинайте с одной стороны постепенно раскладывая деталь, на пластиковую основу совмещая технологические отверстия и выступы.



Если у вас декор вставка с отстрочкой, то с лицевой стороны необходимо разгладить и придавить линии отстрочки, это можно сделать обратной стороной кисти.

Перетяжка верхней части двери заготовкой из экокожи

Перед началом перетяжки деталь необходимо зашкурить наждачной бумагой и обезжирить.

Далее наносим клей на всю поверхность нашей заготовки из экокожи на пластиковую деталь. Даем клею подсохнуть 5-10 минут. Приклеиваем основную плоскость детали. Далее постепенно разглаживаем, подгибаем и приклеиваем экокожу. В верхнюю часть детали нужно загнуть и приклеить с внутренней стороны пластика с запасом 4-5 см, так как эта часть является силовой и участвует в креплении дверной обшивки к самой двери, а так же больше всех находится на солнце и соответственно сильнее нагревается в процессе эксплуатации. Угловые и торцевые части детали удобней приклеивать, используя строительный (или бытовой) фен, путем нагрева экокожи. Но даже если у вас нет фена, то вы сможете качественно перетянуть эти проблемные места, т.к. этот материал хорошо растягивается.



Собираем все в обратном порядке. В местах креплений пластиковыми клепками вкручиваем саморезы соответствующего диаметра и укороченных до нужной длины, что бы ни повредить лицевую сторону дверной обшивки.

Штатная звукоизоляция приклеивается на место с помощью обычного клея или очень удобно с помощью клеевого пистолета.