

Перетяжка руля Hyundai Solaris кожей




Для того, что бы быстро и качественно перетянуть руль, его необходимо снять.
Перед началом демонтажа руля снимаем нулевую клемму с АКБ и выжидаем 15 минут
(это нужно для отключения подушки безопасности).
Откручиваем два болта через отверстия с левой и правой стороны руля спец. ключом
(звездочка №40)



Вынимаем подушку безопасности (ПБ)



Отключаем ПБ разъединяя разъем. Обратите внимание, что штекер имеет замок. Для разъединения разъема нужно потянуть на себя оранжевую пластинку, тем самым вытащить защелки, после чего можно извлекать штекер.

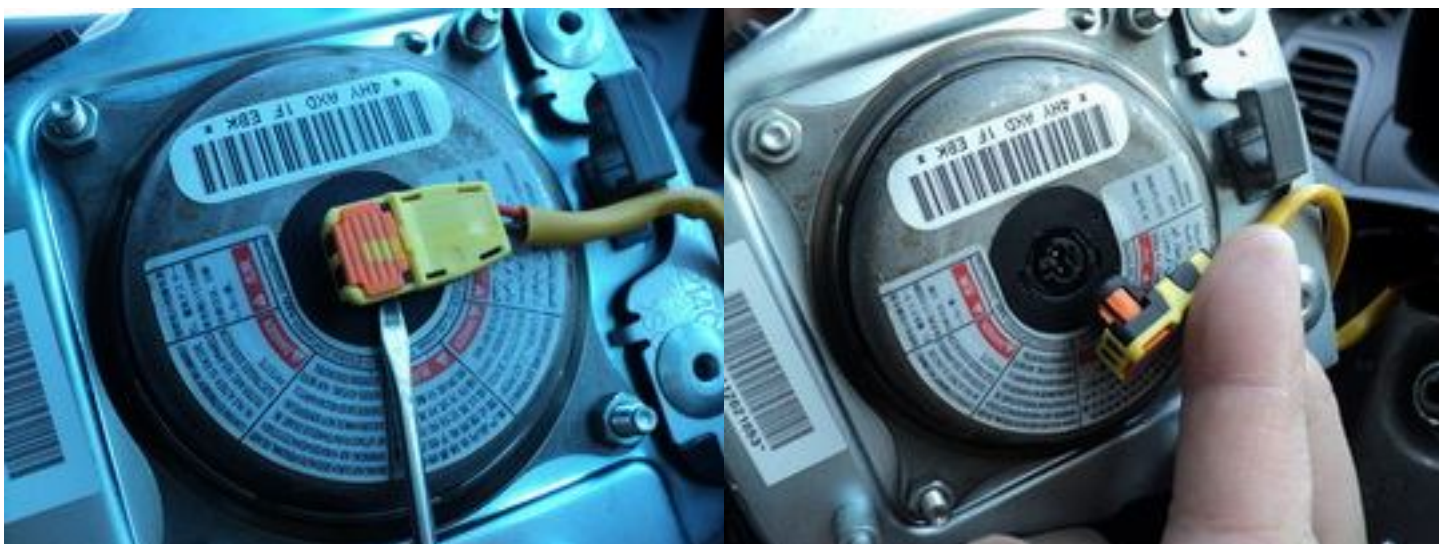

Отключаем разъем и откручиваем планку звукового сигнала.



Обратите внимание на болты крепления планки звукового сигнала, они имеют бумажную шайбу. Так же, перед снятием руля стоит обратить внимание на метки, которые

находятся на руле (если метки отсутствуют, сделайте их сами маркером), что бы при обратном монтаже не спутать положения руля и шлицов.



Руль фиксирует гайка на 21, откручиваем её.



Далее, с помощью съёмника снимаем руль. Если съёмника нет, гайку откручиваем не до конца, оставляя пару оборотов (это необходимо, что бы не нанести себе травму) тянем руль вверх, слегка покачивая со стороны в сторону. Наиболее удобно и безопасно использовать съёмник.



И так, руль снят. Теперь необходимо его освободить от пластиковых накладок. Для это нужно открутить четыре винта на задней крышке (черного цвета) два из них будут закрыты декоративными заглушками, и один с передней стороны.



Далее, отгибаем две пластиковые защелки и снимаем декоративные накладки



Перед тем как начать непосредственно перетяжку руля, необходимо подготовить руль.

Первое, это необходимо обезжирить всю поверхность руля. Одеть кожаную оплетку на руль и выровнять ее. **Внимание!** Не правильная раскладка оплетки не позволит вам в дальнейшем ровно и красиво ее стянуть.



Нанести отметки на места куда попадают швы. С помощью ножа сделать углубления шириной 4 мм и глубиной 3-4 мм, они необходимы для того что бы после стягивания швов, плоскость руля осталась ровной.



Разложите оплетку так, что бы все швы легли в сделанные углубления, а линии центра совпали



С помощью пластиковых хомутов закрепите раскладку оплетки, при этом стяните ее.




Начинаем сшивать и стягивать. Зафиксируйте нить прокалывая кожу в отверстие от стежка. После стяните кожу и зафиксируйте нить намотав ее на хомут, далее стягивайте стежки.





Чтобы получить красивый и ровный шов, натяжение нити должно быть равномерное. Когда натягиваете нить, старайтесь максимально натянуть кожу пальцами.

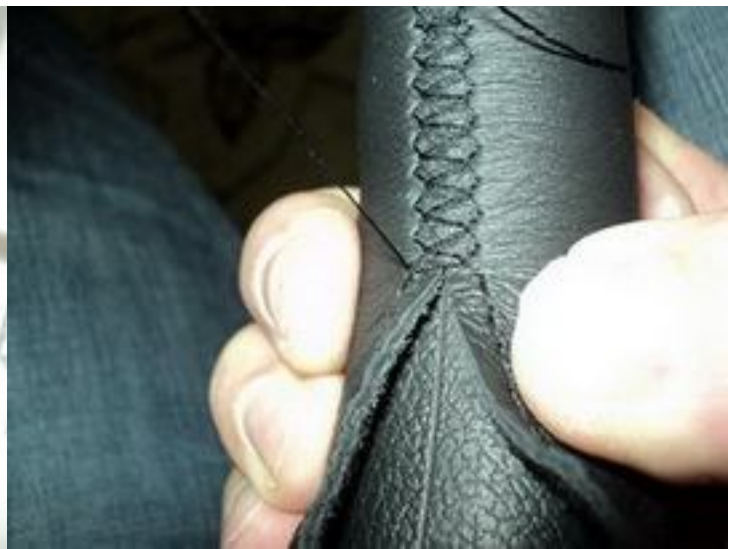

Заканчивая стягивать одну секцию, зафиксируйте шов по принципу, как начинали, путем прокалывания и стягивания не стежков а самой кожи.





Стягиваем поэтапно все четыре секции. Дойдя до участка где кожа заходит на спицы, остановитесь, при этом оставьте запас не обрезанной нити.

Эти участки для лучшего натяжения необходимо приклеить.



Что бы не испачкать кожу, обтягиваем руль пищевой пленкой (стрейч), при этом, не закрывая нужные нам части



С помощью кисти равномерно наносим клей на участки руля и кожи. Ждем 10 минут.



Когда клей подсохнет, расправляя и натягивая приклеиваем кожу. Если через перфорацию кожи проступил клей, он легко уберется когда подсохнет.



Не дожидаясь полного высыхания клея, стягиваем оставшиеся места, после чего подклеиваем все торцевые места.





Собираем все в обратном порядке.